
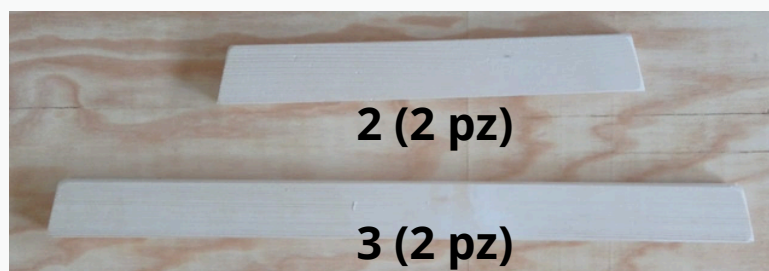


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *CAVALLETTO

*100% certificata PEFC

Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi

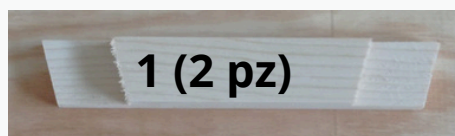


FERRAMENTA

N. 8 viti da 35
N. 18 viti da 50

N. 8 viti da 60 per collegare l'arnia al
cavalletto

Per il montaggio del cavalletto si
consiglia l'utilizzo di un po' di colla
vinilica, NON IN DOTAZIONE

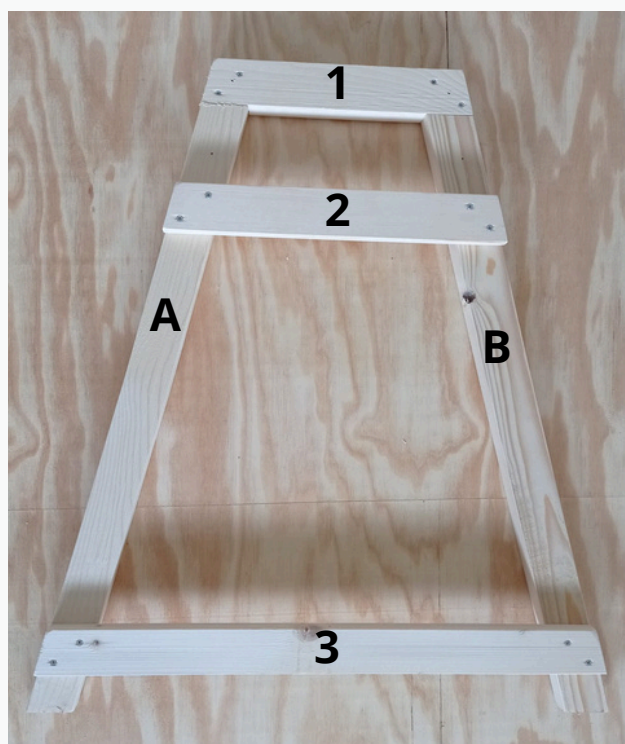


Istruzioni per il montaggio



Applicare un po' di colla vinilica sulle parti sagomate delle gambe A e B




Inserire le viti da 35 nei preforni del componente n.1

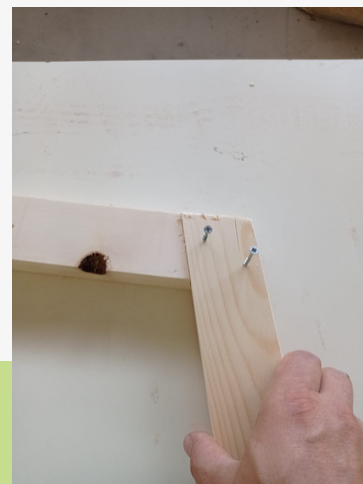

Avvitare, come nelle foto, il componente alle gambe A e B, precedente incollate




Sempre applicando un po' di colla, avvitare con le viti da 50 il componente n . 2 ad un'altezza di circa 16 cm dal componente 1, Fare attenzione che la misura sia uguale da entrambi i lati e che i profili esterni siano a filo.

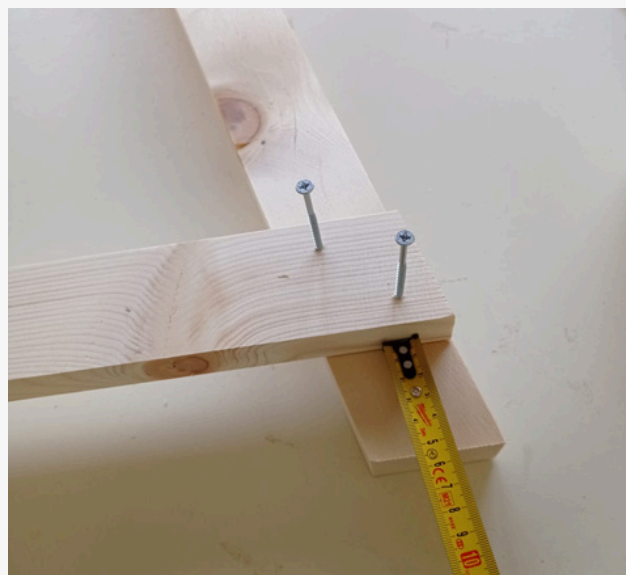

Sempre applicando un po' di colla, avvitare con le viti da 50 il componente n . 3 ad un'altezza di circa 5 cm dal fondodelle gambe.

Fare attenzione che la misura sia uguale da entrambi i lati e che i profili esterni siano a filo.

Posizionare una delle 2 parti montate come in foto e avvitarlo al componente n. 3 con una vite da 50. Ripetere dall'altra parte.

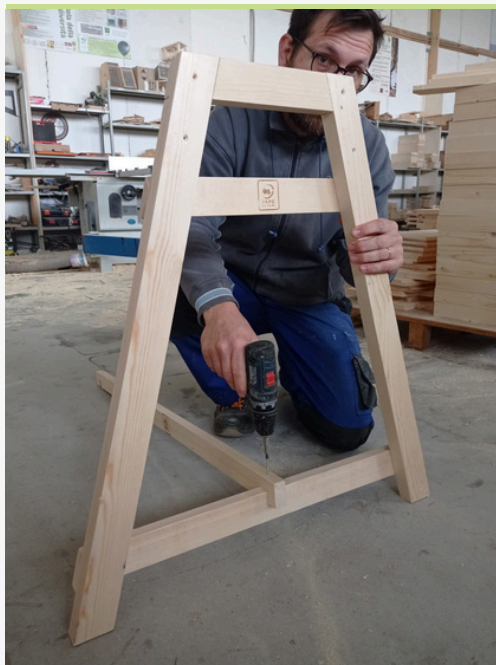

Il cavalletto è montato.



Posizionare con attenzione l'arnia sul cavalletto e avvitarlo con 4 viti da 6 su ogni lato come in foto.

