






ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *BIOBEE 10F

*100% certificata PEFC


Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi

1. SCHIENA ARNIA (lato interno) con fresatura per distanziatori, escludiregina e foro sfucatore
2. FRONTE ARNIA (lato interno) con fresatura per distanziatori
3. FIANCO ARNIA (2 pz)
4. FONDO ARNIA con rete antivarroa montata
5. COPRIFAVO con rete propoli e disco 4 posizioni
6. TETTO IN LAMIERA ELETTROSALDATA

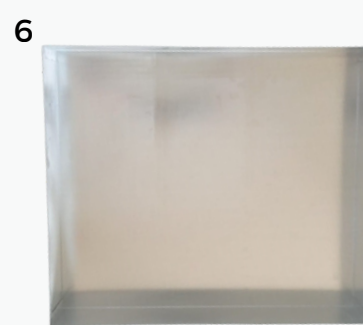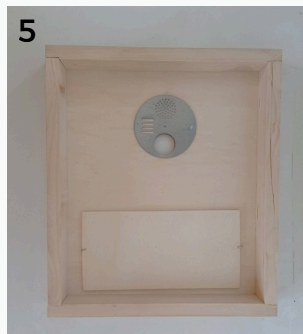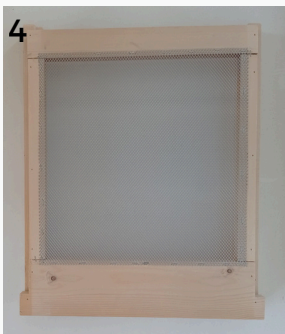

FERRAMENTA


9. DISTANZIATORI 8 + 2 (2 pz x) e chiodini
10. ANGOLARI (2 pz)
11. PORTA DENTI/FORI
12. GUIDE PER PORTA (2 pz)
13. TONDINI PER FORI (3 pz: polline e sfucatore)
14. VITI 3 X 20 (17 pz)
15. VITI 4 X 70 (4 pz)
16. VITI 4 X 50 (16 pz)
17. MANIGLIE (2 pz) E VITI 3.5 X 2.5 (8 pz)
18. ESCLUDIREGINA PER BLOCCO DI COVATA INTERNO
19. vassoio (foto non presente)

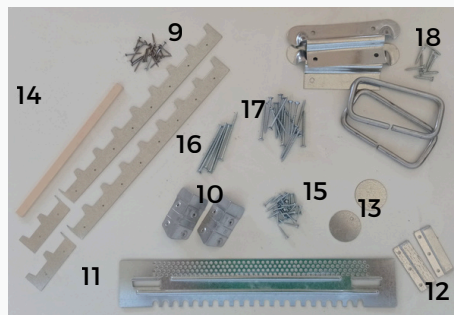


Istruzioni per il montaggio




A. Prendere la schiena (1) un fianco (4) e posizionarli come in foto, mantenendo a filo la parte superiore,

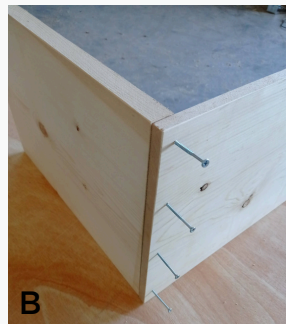

B. avvitare le viti da 50 dalla schiena nei fori predisposti,

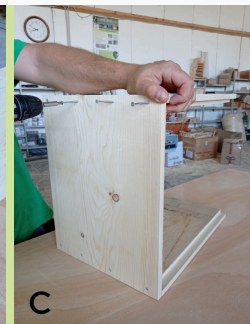


C. ripetere con l'altro fianco.

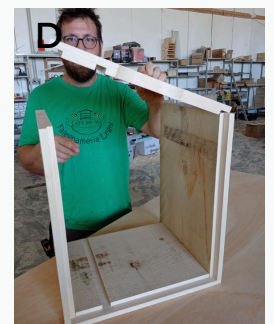

D. Appoggiare l'arnia sulla schiena, prendere il fronte (2) e posizionarlo come in foto.



E. Avvitare, mantendendo il filo nella parte superiore.


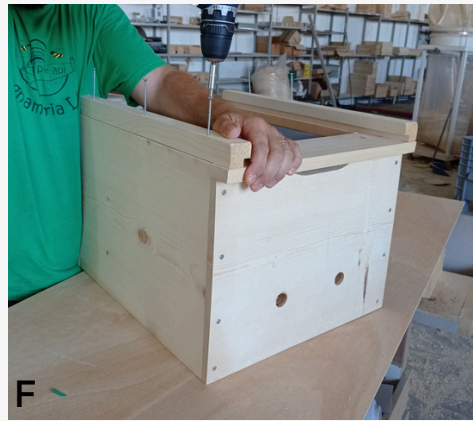


F. Avvitare il fondo (4) con le viti da 70


N.B. Se montata correttamente, gli scassi per l'inserimento dell'escludiregina per il blocco di covata saranno allineati nella parte sx, guardando l'arnia frontalmente.

montaggio della ferramenta

G. OPERAZIONE CONSIGLIATA PRIMA DELLA VERNICIATURA:
Fissare i distanziatori (9) con i chiodini seguendo la fresatura, in modo che l'incavo per i telaini sia a filo dello scasso

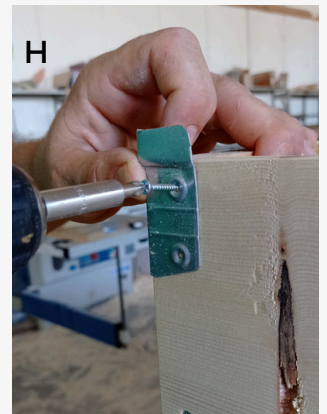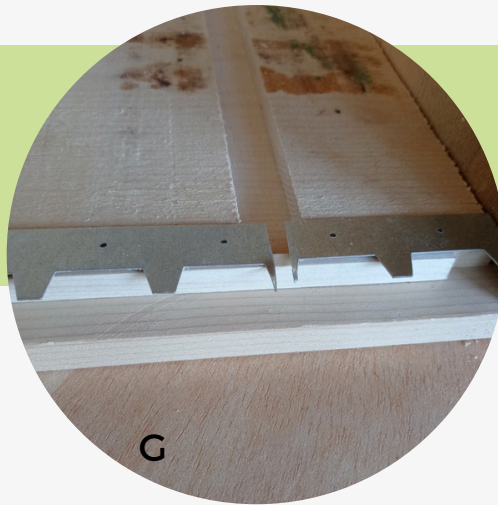

H. Montare gli angolari (10) come in foto, con le viti da 20.

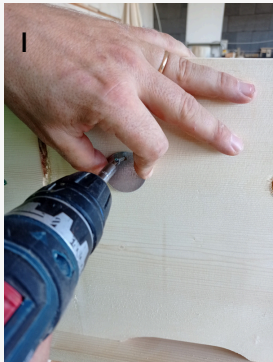


I. Avvitare i tondini (13) con le viti del 20 a coprire i fori frontali per la trappola del polline e sul foro sfucatore nel retro



L. Avvitare le guide(12) per la porta con le viti del 20



M. Montare le maniglie (17) con le viti da 2.5.

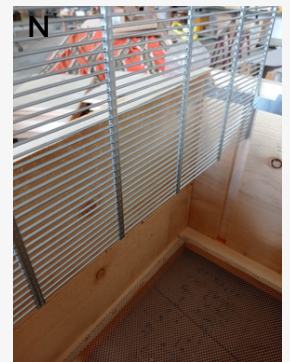

N. Inserire l'escludiregina (18) negli scassi interni



O. Appoggiare il coprifavo (5) completo

