

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


*Natural PORTICHETTO 10F

*100% certificata PEFC



Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi

- | | |
|--|--|
| 1. SCHIENA ARNIA con fresatura per distanziatori | 5. sostegno della Tettoia |
| 2. FRONTE ARNIA | 6. Tettoia |
| 3. FIANCHI ARNIA (1 dx, 1 sx) | 7. coprifavo montato con disco 4 posizioni |
| 4. FONDO ARNIA con rete antivarroa montata | |

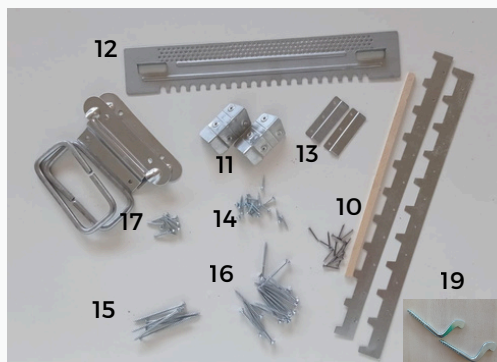

FERRAMENTA

- 8. Tetto in lamiera puntata
- 9. Lamiera tettoia
- 10. DISTANZIATORI 10 (X2), chiodini
- 11. ANGOLARI (X2)
- 12. PORTA DENTI/FORI
- 13. GUIDE PER PORTA (x2)
- 14. VITI 3 X 20 (X19)
- 15. VITI 4 X 70 (X16)
- 16. VITI 4 X 50 (X8)
- 17. MANIGLIE (X2) E VITI 3.5 X 2.5 (X8)
- 18. VITI 4 x 40 (x5)
- 19. VITI a FARFALLA


Istruzioni per il montaggio



A. Prendere la schiena (1) e posizionare la fresatura per i distanziatori verso l'alto




B. prendere il fianco (3) e posizionarlo come in foto.

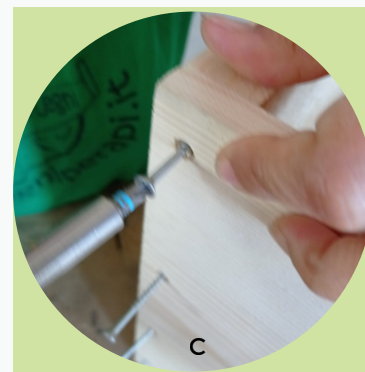


C. mantenere a filo nella parte superiore, avvitare le viti da 50 nei fori predisposti sulla schiena




D. Se necessario applicare un po' di forza sul fianco per contrastare la normale curvatura della tavola.

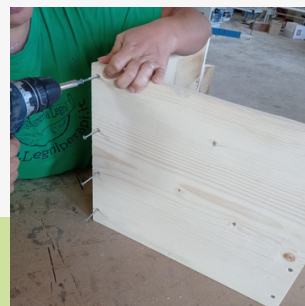


Ripetere i pti. B, C e D con l'altro fianco

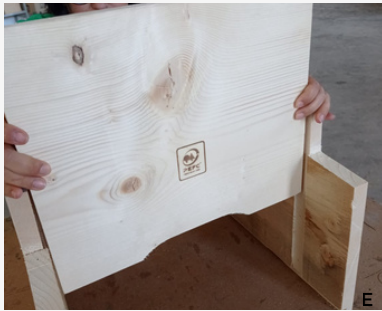


E. raddrizzare l'arnia e infilare il fronte negli scassi, come in foto, mantenendo a filo la parte superiore.

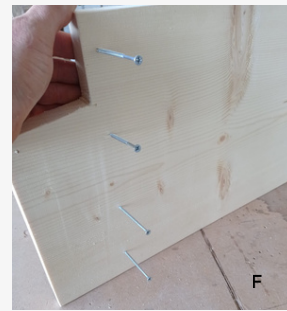

F. Avvitare le viti da 70 nei fori predisposti nei fianchi dell'arnia.

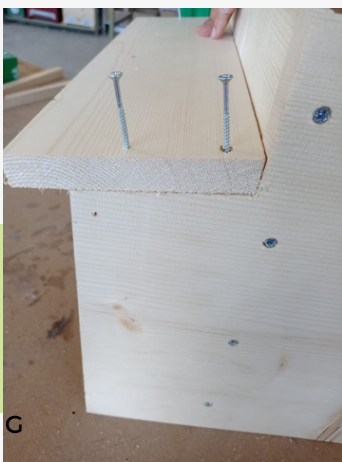

G. Prendere la tettoia (6) e avvitare con 4 viti nei fori laterali superiori.

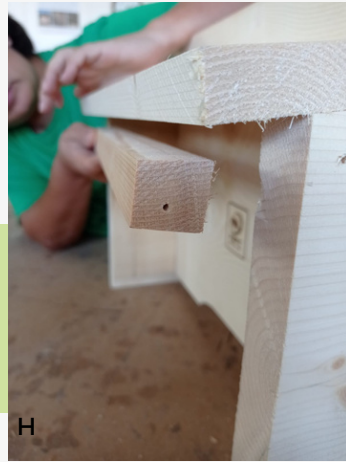

H. Prendere il sostegno della tettoia (5) e posizionarlo come in foto





I. Avvitare il sostegno con viti da 70 nei fori predisposti in entrambi i fianchi



L. Avvitare il sostegno con viti da 40 nei fori predisposti nella parte centrale della tettoia

M. Ribaltare l'arnia e posizionare il fondo come in foto, avendo cura di mantenere a filo la parte frontale (vedi dettaglio). Avvitare con 6 viti da 70 nei fori predisposti

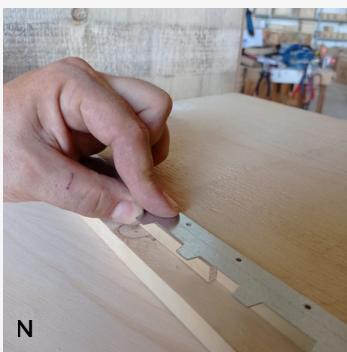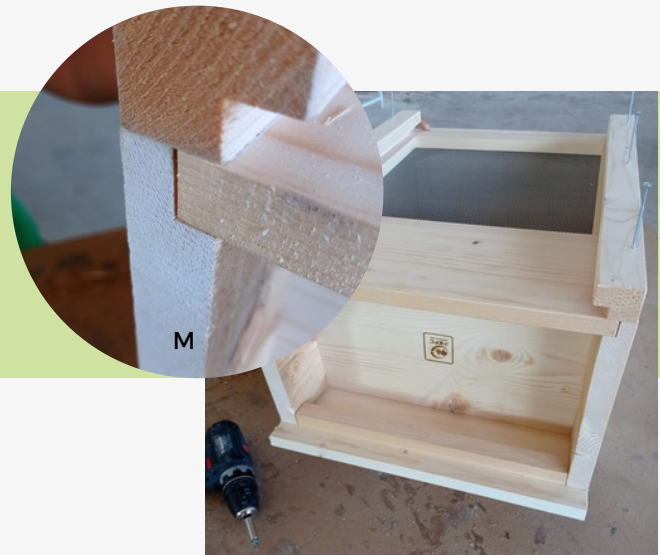

N. OPERAZIONE CONSIGLIATA PRIMA DELLA VERNICIATURA:

Seguendo le fresature nella parte alta del fronte e della schiena, inserire i distanziatori e mantenendoli a filo fissare con i chiodi

montaggio della ferramenta

N.B. il montaggio di queste ferramente viene fatto dopo la completa verniciatura dell'arnia



O. Applicare la lamiera della tettoia e fissarla centralmente come in foto con 1 vite da 3 * 20

P. Avvitare la lamiera nei due fianchi con viti da 3x20



Q. Montare gli angolari (11) come in foto, con le viti da 20.



R. Avvitare le guide (13) per la porta con le viti del 20



S. Montare le maniglie (17) con le viti da 2.5 .