

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## \* ARNIA REGINA 6+6

### F FREDDO






\*100% certificata PEFC



### Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi

1. SCHIENA ARNIA (lato interno) con fresatura per distanziatori e fresatura verticale per escludiregina
2. FRONTE ARNIA con fresatura interna per distanziatori
3. FIANCO (2 pz)

4. FONDO con rete antivarroa montata
5. coprifavo doppio
6. TETTO in lamiera puntata (su richiesta coibentato)
7. escludiregina interno per separazione verticale

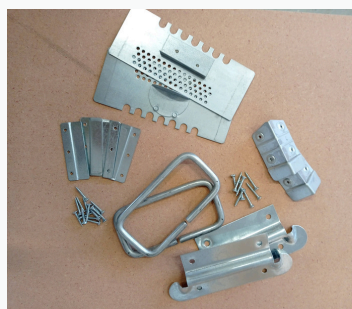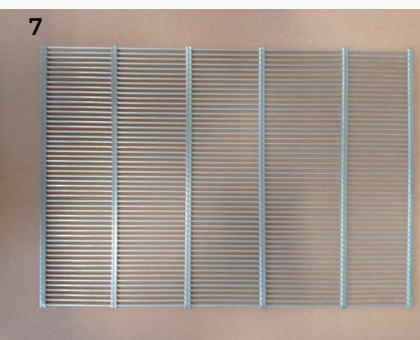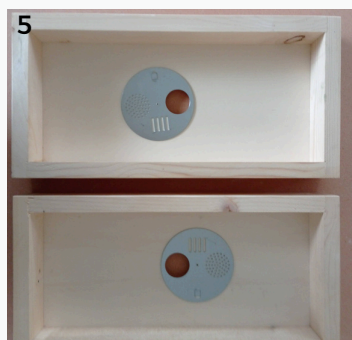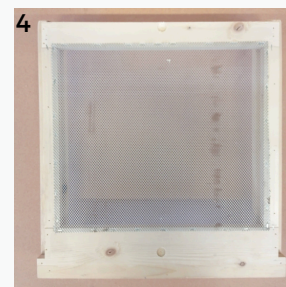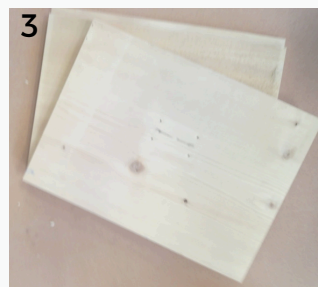

#### FERRAMENTA

- DISTANZIATORI 6+6( 2pz) chiodini
- ANGOLARI (X2)
  - PORTICINA DENTI/FORI (x2) e GUIDE (x4)
  - VITI 3 X 20 (X20)
  - VITI 4 X 70 (X4)
  - VITI 4 X 50 (X16)
  - MANIGLIE (X2) E VITI 3.5 X 2.5 (X8)


### Istruzioni per il montaggio




**A.** Prendere la schiena (1) e un fianco (3) e posizionarli come in foto come in foto, con la fresatura per i distanziatori

**B.** Avvitare con le viti da 50 inserite nei fori predisposti sulla schiena. Mantenere a filo nella parte superiore

**C.** Ripetere con l'altro fianco; mantenere a filo nella parte superiore. Se necessario applicare un po' di forza per contrastare la normale curvatura del legno

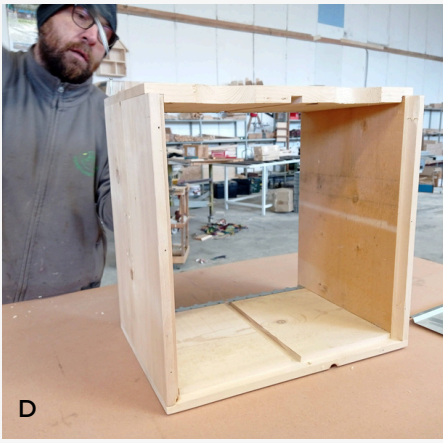

D. Appoggiare l'arnia sulla schiena, posizionare il fronte (2), mantenendo a filo la parte superiore;  
avvitare con le viti da 50 i due fianchi

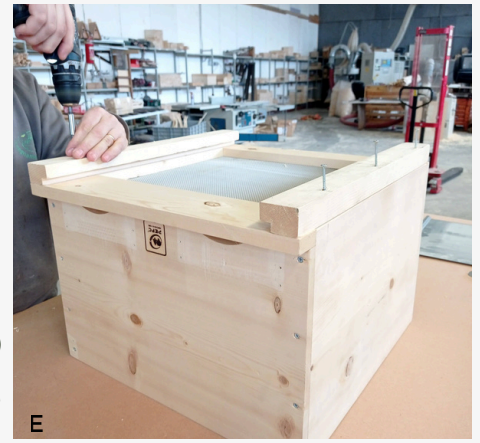


E. Rigrare l'arnia e avvitare il fondo (5) con le viti da 70; facendo attenzione a posizionare il predellino dalla parte dell'entrata

## montaggio della ferramenta



**F. OPERAZIONE CONSIGLIATA PRIMA DELLA VERNICIATURA:** Seguendo le fresature nella parte alta del fronte e della schiena, inserire i distanziatori e mantenendoli a filo fissare con i chiodi


CONSIGLIAMO DI MONTARE LA FERREMENTA ESTERNA DOPO LA VERNICIATURA DELL'ARNIA

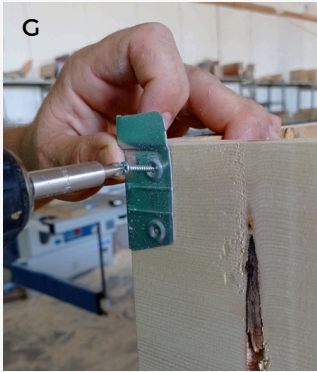


G. Montare gli angolari come in foto, con le viti da 20.



H. Avvitare le 4 guide per le 2 porticine con le viti del 20

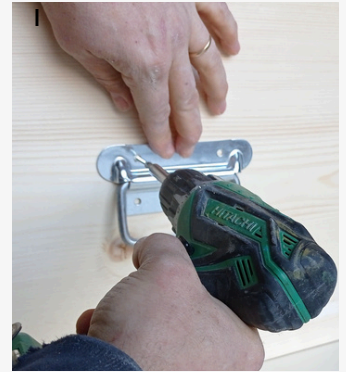


I. Montare le maniglie con le 8 viti da 2.5 .

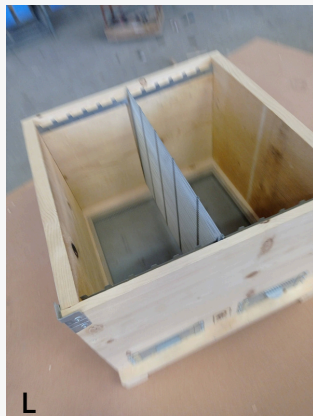

L. Inserire l'escludiregina nella scanalatura interna



M. Appoggiare il coprifavo doppio

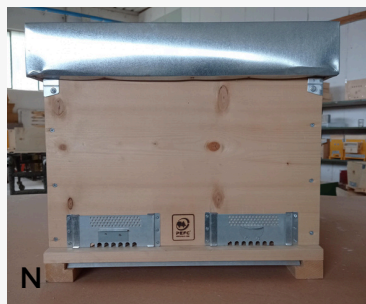

N. Appoggiare il tetto in lamiera elettrosaldata/coibentato