


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO \*SUPERNATURAL VOLTRON

\*100% certificata PEFC



## Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi

1. SCHIENA ARNIA
2. FRONTE ARNIA
3. FIANCO ARNIA (X2)
4. FONDO ARNIA
5. COPRIFAVO IN TRE TAVOLE
6. TELAIO DI RIGIRO (montato)
7. PIEDE IN LEGNO DURO (X2)
8. TETTO IN LAMIERA ELETTRORISALDATA

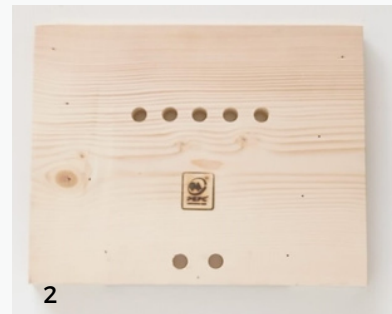

### FERRAMENTA

9. VITI 4 X 50 (x2)
10. ANGOLARI (X2) E VITI (4X)
11. VITI A FARFALLA (X2)
12. DISCO 4 POSIZIONI
13. VITI 3.5 X 40 (X12)
14. VITI 4 X 70 (X16)
15. Tondino



## Istruzioni per il montaggio




**A.** Prendere il fronte (2) e il fondo (4).  
Avvitare il fronte (2) al fondo (4) tenendo il foro del fondo dalla parte opposta.  
Usare una vite del 50 nel foro centrale posto in basso.



**B.** Prendere la schiena (1).  
Voltare l'arnia e avvitare nello stesso modo con l'altra vite del 50 la schiena (1) al fondo.


**C.** Inserire un fianco (3) nelle scanalature, tenendo a filo la parte superiore. Vedi particolare

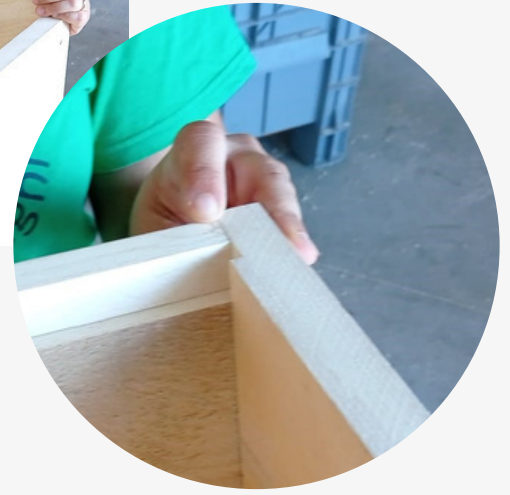


**D.** Avvitare il fianco al fronte e alla schiena con le viti da 70



**E.** Ripetere con il secondo fianco: infilare nelle scanalature, mantenere a filo la parte superiore, avvitare al fronte e alla schiena

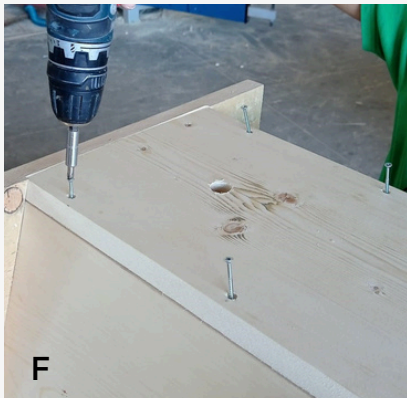

**F.** Capovolgere l'arnia e avvitare il fondo facendo attenzione ad avvitare le viti da 40, in linea con i fianchi, seguendo i fori predisposti

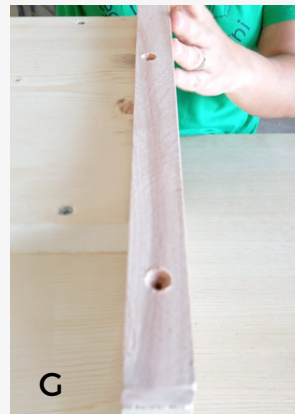


**G.** Avvitare i due piedi (6) in legno duro con le viti da 40

## montaggio della ferramenta


**H.** Ribaltare l'arnia per poter avvitare il tondino (16) sul foro inferiore con una vite da 20




**H**

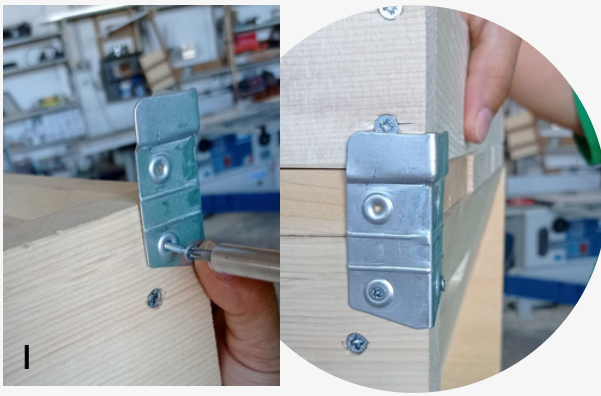

I. Montare gli angolari come in foto, con 2 viti da 20.  
In questo modo si avrà il giusto alloggiamento del coprifavo e del telaio di rigiro

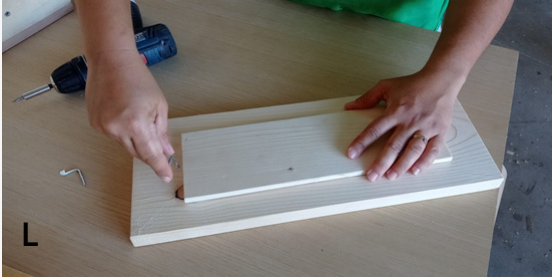

L. Inserire il coperchio nella tavola per la raccolta propoli, avvitare le due viti a farfalla nei fori predisposti

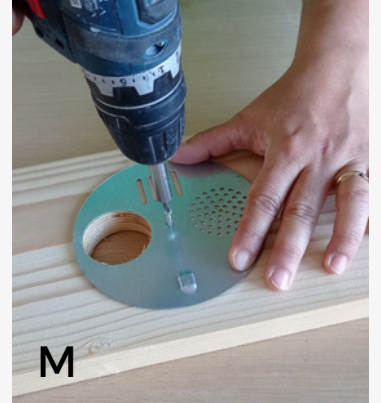

M. Allineare il disco a 4 posizioni al foro ed avvitare con la vite del 20



N. Appoggiare le tre tavole del coprifavo




O. Appoggiare il telaio di rigiro




P. Inserire il tetto in lamiera elettrosaldata

### componenti

- 15. BARRA HOFFMANN (12pz)
- 16. listello quadrato (12pz)

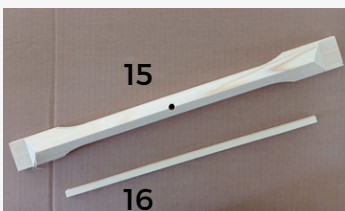

17. Diaframma in dotazione montato)

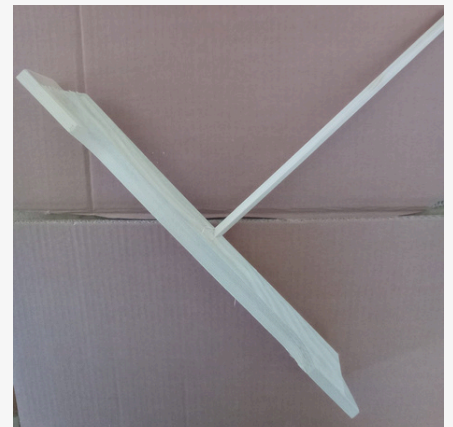

18. risultato finale,)