


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *CAVALLETTO LPA

*100% certificata PEFC




Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi


GAMBE 2 COPPIE A-B

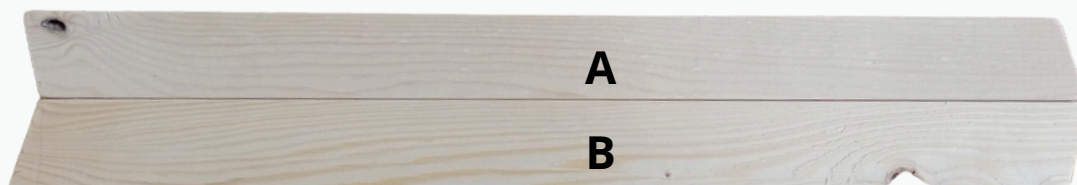

1 (2 pz)



2 (2 pz)

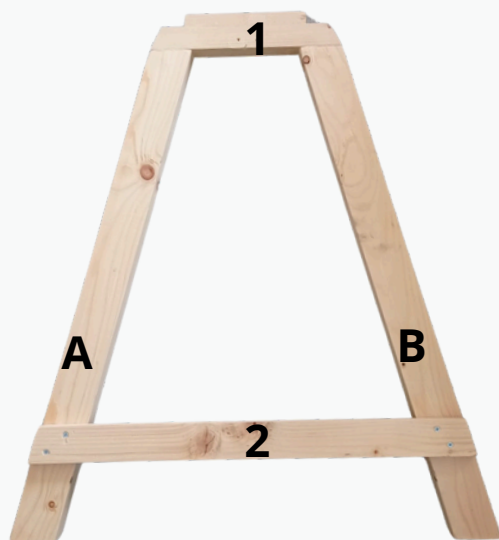

TRAVERSO basso (1)



TRAVERSO ALTO (1)



TRAVERSO OBLIQUO (1)

FERRAMENTA


N. 10 viti da 70

N. 12 viti da 50

N. 2 viti da 60 per bloccare l'arnia

Per il montaggio del cavalletto si consiglia
l'utilizzo di un po' di colla vinilica
NON IN DOTAZIONE

Istruzioni per il montaggio

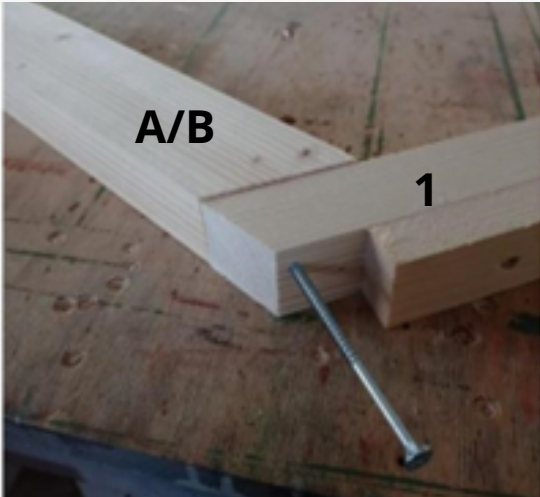

Applicare un po' di colla vinilica sui terminale delle componenti A e B
avvitare il componente n. 1 con una vite da 70 nel preforo, come in foto.
Eeguire da entrambe le parti



Sempre applicando un po' di colla, avvitare con le viti da 50 il massello n. 2 alle componenti A e B e fare attenzione che la misura sia uguale da entrambi i lati e che i profili esterni a spizza siano a filo.



Montate entrambe le gambe, posizzarle come in foto una di fronte all'altra con il massello n. 2 verso l'interno (vedi foto).

Inserire il TRAVERSO BASSO al centro dei masselli n. 2 aiutandosi con il metro per la giusta distanza, ed avvitare da entrambi i lati con le viti da 50 il massello



Avvitare con una vite da 70 il TRAVERSO BASSO, mantenendolo a filo nella parte bassa



Posizionare il TRAVERSO OBLIQUO a fianco di quello alto come in foto e con 1 vite da 70mm avvitare in diagonale dall'interno (vedi foto)



Con 1 vite da 50mm avvitare l'altra estremità al traverso basso (vedi foto)

Il cavalletto è montato.

Posizionare con attenzione l'arnia sul cavalletto e avvitarlo con 4 viti da 6 su ogni lato come in foto.



per una maggior sicurezza praticare un preforo in concomitanza della parte superiore del cavalletto ed il piede dell'arnia (a seconda del modello di fondo) e avvitare con 1 vite da 60 in ogni cavalletto